

BESKRIVELSE AV BRUKEN

Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder.

- Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen og i programoversikten når du bruker vaskemaskinen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen, programoversikten og installasjonsveiledningen. Dersom du gir vaskemaskinen videre til en annen person, bør du la bruksanvisningen, programoversikten og installasjonsveiledningen følge med maskinen.

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

1. Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren.
- Emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Dersom apparatet ble utsatt for lave temperaturer før levering, må det stå et par timer i romtemperatur før det brukes.

2. Fjern transportboltene

- Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. Før maskinen tas i bruk, er det strengt nødvendig å fjerne transportboltene.
- Etter at de er fjernet, må du sette hullene med de 4 medfølgende plastpluggene.

3. Monter vaskemaskinen

- Fjern plastfolien på betjeningspanelet (gjelder ikke alle modeller).
- Flytt maskinen UTEN å løfte den etter topplaten.
- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet.
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater).
- Hvis det dreier seg om et tregulv (parkett eller laminat), må apparatet plasseres på en finerplate på 60 x 60 cm som er minst 3 cm tykk og festes til gulvet.
- Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene nederst på vaskemaskinen din (gjelder ikke alle modeller) ikke blokkeres av et teppe eller annet materiale.

4. Vanninntak

- Koble vanntilførselsslangen(e) til drikkevannet i henhold til det lokale vannverkets forskrifter.
- For modeller med en inntaksventil: kaldt vann
- For modeller med to inntaksventiler: kaldt OG varmt vann, eller kun kaldt vann (se egen installasjonsveiledning).
- Vannkran: 3/4" gjenget
slangeforbindelse

- Vanntrykk (strømningstrykk): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Bruk kun nye slanger ved tilkobling til vanntilførsel. Brukte slanger må kastes.
- For modeller med varmt vann: temperaturen på varmtvannsinntaket må ikke overskride 60 °C.

5. Avløp

- Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av medfølgende "U"-stykke.
- Hvis vaskemaskinen er tilkoblet et innebygd avløpssystem, må du forsikre deg om at dette systemet er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (heverteffekt).

6. Elektrisk tilkobling

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Du finner informasjon om spenning, strømforbruk og elektrisk beskyttelse på innsiden av maskinens dør.
- Apparatet skal kun kobles til strømmettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt ved lov å jorde vaskemaskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Ikke bruk skjøteledninger eller multistikkontakter.
- Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen må maskinen frakobles strømmettet.
- Etter montering skal det alltid være lett tilgang til støpselet eller til frakobling fra strømmettet via en topolet bryter.
- Ikke bruk vaskemaskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen.
- Utskifting av strømlledning skal kun foretas av serviceavdelingen.
- Vaskemaskinen skal kun benyttes i privat husholdning.

Min. innbyggingsmål:

Bredde:	600 mm
Høyde:	850 mm
Dybde:	600 mm

FORHOLDSREGLER OG RÅD

1. Sikkerhetsregler


- Vaskemaskinen må kun benyttes innendørs.
- Ikke oppbevar brennbare væsker nær apparatet.
- Barn må holdes under oppsyn for å påse at de ikke leker med apparatet
- Dette apparatet må ikke benyttes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller blir instruert i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke bruk vaskemaskinen ved temperaturer under 5 °C.
- Dersom du vil montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen, må du først kontakte serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få bekreftet om dette er mulig. Dette er kun tillatt dersom tørketrommelen er festet på vaskemaskinen med et passende stablesett som er tilgjengelig gjennom serviceavdelingen eller spesialforhandleren.
- La ikke støpslet stå i stikkontakten når maskinen ikke er i bruk.
- Steng vannkranen når maskinen ikke er i bruk.
- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av eller støpslet trekkes ut av stikkontakten.
- Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som stigtrinn.
- Hvis strømledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra serviceavdelingen. Strømledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker.

2. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet . Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.

3. Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i henhold til lokale renovasjonsforskrifter.
- Før avhending må man fjerne alle rester av vaskemiddel i maskinen og klippe av strømledningen, slik at maskinen ikke kan tas i bruk igjen.
- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet eller personers helse, som ellers kan forårsakes dersom dette produktet ikke avfallsbehandles korrekt.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette

produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene.

For nærmere informasjon om håndtering, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

4. Frost

Ikke plasser vaskemaskinen i et rom med frostfare. Dersom det ikke kan unngås, må du påse at vaskemaskinen tømmes fullstendig for vann etter hver vask:

- Fjern tilførselsslangen(e) fra vannkranen og la alt vannet renne ut.
- Fjern avløpsslangen fra vannlåsen eller vasken og la alt vannet renne ut.
- Tøm restvannet i maskinen ved å følge instruksjonene i kapittelet "Tømme restvannet"; to personer tipper apparatet forover for å la alt restvannet renne ut.

5. Tips for sparing

Vannforbruket til vaskemaskinen er optimalisert; i noen programmer kan du derfor ikke se vannet gjennom dørglasset når maskinen er i gang.


- Du oppnår best mulig utnyttelse av energi, vann og vaskemiddel ved å bruke den anbefalte maksimale tøymengden.
- Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn det produsenten anbefaler.
- Økoballen - et spesielt system i avløpet - vil forhindre tap av vaskemiddel fra trommelen og ut i miljøet.
- Bruk "Forvask" (gjelder ikke alle modeller) kun til svært skittent tøy! Du vil spare vaskemiddel, tid og strøm ved ikke å velge forvask for lett til normalt skittent tøy.
- Forbehandle flekker med flekkfjerner eller dynk inntørkede flekker i vann før du vasker for å redusere behovet for varme vaskeprogrammer.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60 °C i stedet for 95 °C, eller 40 °C i stedet for 60 °C.
- Spar energi og tid ved å velge en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i klærne før bruk av tørketrommel.

6. EU-overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er i overensstemmelse med følgende europeiske standarder:
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EØS
2004/108/EØS "Elektromagnetisk kompatibilitet"
Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøy et som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

Avhengig av modellen:

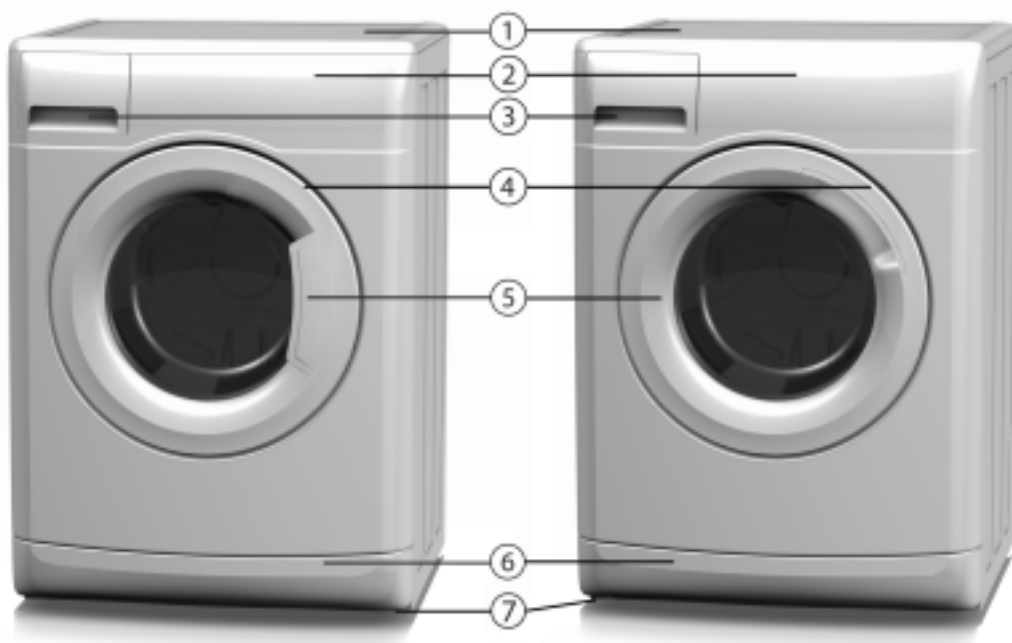

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel
4. Serviceskilt (innsiden av døren)
5. Dør
6. Tilgang til pumpe med filter og nødslange (noen versjoner) bak sokkelen
7. Justerbare føtter

DØR

Åpne døren ved å holde i dørhåndtaket og dra i døren. Lukk døren ved å skyve den forsiktig igjen (låsen vil klikke på plass).

FØR FØRSTE VASKESYKLUS

For å fjerne vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som ble utført på fabrikken, anbefales det å utføre en kort vaskesyklus uten tøy.

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Hell litt vaskemiddel (maks. 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy) i hovedvaskkammeret **[II]** i vaskemiddelbeholderen.
4. Velg og start programmet "Syntetisk" ved 60 °C (se separat programoversikt).

FORBEREDE TØYET

1. Sorter tøyet etter...

- **Tekstiltipe / symbol på vaskeetikett**
Bomull, blandingsfiber, lettstelt/syntetisk, ull, håndvask.
 - **Farge**
Separer farget og hvitt tøy. Vask nye fargede plagg separat.
 - **Størrelse**
Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen.
 - **Finvask**
Vask ømfintlige plagg og små plagg (slik som nylonstrømper, belter osv.) eller med hekter (f. eks. brystholdere) i spesielle bomullsposer for vaskemaskiner eller i et putevar med glidelås. Fjern alltid gardinhemper før vask eller legg gardinene i en bomullspose.
- ## 2. Tøm lommene
- Mynter, sikkerhetsnåler o.l. kan forårsake alvorlig skade både på tøyet og vaskemaskinen.
- ## 3. Lukkesystemer
- Lukk glidelåser, knapper og hemper; løse belter eller bånd bør knyttes sammen.

Flekkfjerning

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer fjernes vanligvis uten problemer i enzymfasen av programmet.
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønnske, frukt osv. kan du tilsette en flekkfjerner i hovedkammeret [II] i vaskemiddelbeholderen.
- Spesielt vanskelige flekker bør forbehandles med flekkfjerner før vask i maskin.

Farging og bleking

- Benytt kun fargemidler og blekemidler som er beregnet på vaskemaskiner.
- Følg anvisningene på pakken.
- Vær klar over at deler av plast og gummi i vaskemaskinen kan misfarges av farge- og blekemidler.

Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Fold ut og legg inn et plagg av gangen. Ikke overfyll trommelen. Følg angivelsene for tøymengde som gis i hurtigreferansen
Merk: for mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllete vask.
3. Lukk døren.

VASKEMIDLER OG TILSETNINGSMIDLER

Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn!

Valg av vaskemiddel avhenger av:

- Tekstiltipe (bomull, lettstelt/syntetisk, finvask, ull).
Merk: bruk kun spesielt vaskemiddel til ull og mikrofiber (f. eks. sportsklær og badedrakter).
- Farge.
- Vasketemperatur.
- Type flekker og hvor skittent tøyet er.

Anmerkninger:

- Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige forbindelser som finnes i fosfatfrie vaskemidler i pulverform. Skulle dette problemet oppstå, bør tøyet ristes eller børstes, eller man kan benytte et flytende vaskemiddel.
- Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.
- Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler i forvasken (gjelder ikke alle modeller), må du kontrollere at de er egnet til bruk i vaskemaskin i privat husholdning. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.
- Ikke bruk løsemidler (f. eks. terpentin, bensin). Du må ikke maskinvask tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken når du har aktivert "forvask"-funksjonen (gjelder ikke alle modeller).

- Ikke bruk flytende vaskemiddel når du aktiverer funksjonen "Utsatt start" (gjelder ikke alle modeller).

Dosering

Benytt den mengde vaskemiddel som er oppgitt på pakken. Mengden avhenger av:

- Type flekker og hvor skittent tøyet er
 - Tøymengde
 - full maskin: følg vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
 - halv maskin: 3/4 av mengden som brukes for en full maskin.
 - minimumsmengde (cirka 1 kg): 1/2 av mengden som brukes for en full maskin.
- Dersom det ikke henvises til en viss tøymengde på vaskemiddelpakken: vaskemiddelprodusentene bruker vanligvis doseringsanbefalinger for 4,5 kg vask for kraftig vaskemiddel og 2,5 kg vask for finvaskemiddel.
- Vannets hardhet (be om informasjon fra kommunen/vannverket). Bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann.

Merk:

Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat.

Hvis vaskemaskinen registrerer for mye skum, kan den forhindre sentrifugering, eller forlenge programmets varighet og øke vannforbruket (se også anmerkninger om skumutvikling i "Feilsøkinglisten"). Bruk av for lite vaskemiddel kan føre til at tøyet blir grått og til kalkavleiring på varmeelementene, i trommelen og i slangene.

Tilsette vaskemidler og tilleggsmidler

Vaskemiddelskuffen har tre kamre (fig. "A").

Forvaskkammer

- Vaskemiddel til forvask

Hovedvaskkammer

- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Tøymykner

Tøymyknerkammer

- Tøymykner og skyllemiddel
- Flytende stivelse

Fyll tilleggsmidler kun opp til "MAX"-merket.


Hvis du bruker flytende vaskemiddel, lukk beholderen **rett etter at du har fylt på vaskemiddel**.

Bruk av klorblekemidler

- Vask tøyet med ønsket program (Bomull, Syntetisk) og tilsett en passende mengde klorholdig blekemiddel i TØYMYKNER-kammeret (lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen).
- Rett etter programslett starter du programmet "Skylling og sentrifugering" for å fjerne all lukt av blekemiddel. Hvis du vil, kan du tilsette tøymykner.
Hell aldri klorblekemiddel og tøymykner i kammeret på samme tid.
- Bruk helst blekemiddel på oksygenbasis og følg instruksjonene til produsenten.

Bruk av stivelse

- Velg programmet "Skylling og sentrifugering", og kontroller at sentrifugehastigheten ikke er høyere enn 800 opm.
- Start programmet, trekk ut vaskemiddelskuffen slik at du kan se omlag 3 cm av tøymyknerkammeret.
- Hell den ferdig blandede stivelsesoppløsningen i tøymyknerkammeret mens vannet renner inn i vaskemiddelkammeret.

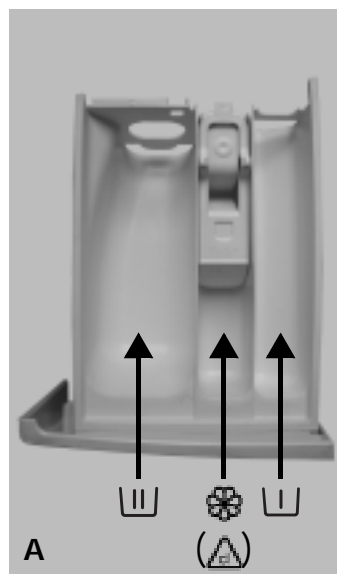

TØMME RESTVANNET/ RENGJØRE FILTERET



Det anbefales at du kontrollerer og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året, **spesielt**:

- Dersom indikatorlampen for "Rengjør pumpe" (☼) lyser.
- Dersom vaskemaskinen ikke tømmer ut vannet korrekt eller den ikke foretar sentrifugering.

Hvis maskinen står i et rom med frostfare, må du tømme ut restvannet etter hver vask for å unngå skader.

VIKTIG: før tømning må man forsikre seg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt.

1. Slå maskinen av og koble fra strømmen.
2. For å åpne sokkelen (avhengig av modell):
 - Trykk ned klaffene på høyre og venstre side (noen versjoner) for å løsne sokkelen og ta den av (bilde "A").
 - Fjern sokkelen ved hjelp av heverten i vaskemiddelbeholderen: Trykk den ene siden av sokkelen ned med hånden, og trykk deretter hevertens nese inn i sprekken mellom sokkelen og frontpanelet og fjern sokkelen (bilde "B").
3. Sett en beholder ved vaskemaskinen.
4. Dersom vaskemaskinen din er utstyrt med en nødslange:
 - Hekt løs nødslangen, eller trekk ut nødslangen nede på vaskemaskinen (avhengig av modell).
 - Dersom det ikke finnes en nødslange, plasserer du en vid, flat beholder under filteret (bilde "D"). Hopp over trinnene 5-8 og fortsett med 9.
5. Hold nødslangens ende nede i beholderen og fjern proppen (bilde "C").
6. Vent til alt vannet er tømt ut, og sett proppen på plass i slangeenden (bilde "E").
7. Hekt på nødslangen igjen, eller skyv nødslangen inn igjen nederst på vaskemaskinen (avhengig av modell).
8. Legg en absorberende bomullsklut (f.eks. et håndkle) på gulvet foran filteret.
9. Åpne filteret sakte ved å dreie det mot urviseren (bilde "F"); vent til alt vannet er tømt ut, og skru deretter filteret helt ut og fjern det.
10. Tipp apparatet forsiktig forover (en annen person må hjelpe deg) for å la alt vannet renne ut.
11. Rengjør filteret og filterhuset, kontroller at pumpehjulet i filterhuset beveger seg fritt.
12. Sett filteret inn igjen og skru det med urviseren så langt det går.
13. Hell cirka 1 liter vann i vaskemiddelbeholderen for å reaktivere "Økosystemet". Kontroller at filteret sitter godt på plass og at det ikke kommer vann ut.
14. Sett sokkelen på plass igjen (bilde "G"); om nødvendig tippes vaskemaskinen lett bakover når du gjør det (en annen person må hjelpe deg).
15. Koble vaskemaskinen til strømmen. Den er nå klar til bruk igjen.

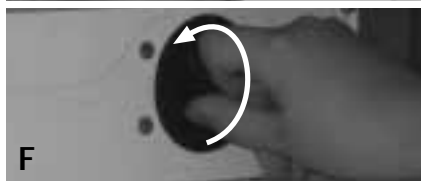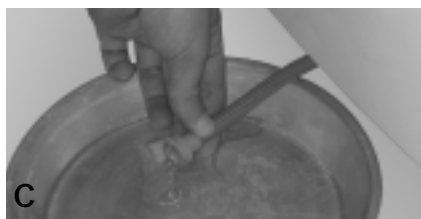

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Vask med en myk, fuktig klut, og bruk om nødvendig et nøytralt rengjøringsmiddel (ikke skurende). Tørk med en myk klut.

Apparatet innvendig

- Etter hver vask, la døren stå åpen en stund, slik at maskinens innside kan få tørke.
- Hvis du aldri eller sjelden vasker tøyet ditt på 95°C, anbefaler vi at du en gang i blant kjører et program på 95°C uten tøy, og tilsetter en liten mengde vaskemiddel, slik at innsiden av apparatet holdes ren.

Gummipakningen på døren

- Tørk av dørpakningen med en absorberende bomullsklut etter hver vask. Påse at dørpakningen er helt tørr før du lukker døren til den tomme vaskemaskinen.
- Kontroller jevnlig av gummipakningen på døren er i god stand.


Filteret

- Kontroller og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året (se "Tømme restvannet/ Rengjøre filteret").

Bruk ikke brannfarlige væsker til rengjøring av apparatet.

Rengjøre vaskemiddelbeholderen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper. Trykk med fingeren på heverten der den er merket med "SKYV" (PUSH) (fig. "A") for å utløse skuffen, og trekk den helt ut.
2. Fjern heverten fra tøymyknerkammeret ved å trekke den oppover (fig. "B").
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Rengjør vaskemiddelkammeret med en fuktig klut.
5. Sett heverten tilbake i tøymyknerkammeret ved å skyve den ned til den stopper. Deretter skyver du vaskemiddelskuffen inn i vaskemaskinen igjen.

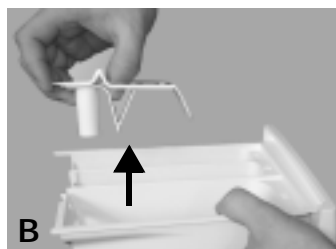

Vanntilførselsslange(r) (bilde C, D eller E - avhengig av modell)


Kontroller jevnlig at den (de) ikke er sprukket eller sprø. Dersom en tilførselsslange er defekt, må den skiftes ut med en ny slange av samme type. Ny slange kan kjøpes hos serviceavdelingen eller hos spesialforhandleren.

Dersom slangen på vaskemaskinen din tilsvarer modellen på bilde "D", må du kontrollere regelmessig kontrollvinduet på sikkerhetsventilen: Hvis det er rødt, er slangens vannstoppfunksjon utløst, og slangen må skiftes ut med en ny fra serviceavdelingen eller spesialforhandleren. For å skru av tilførselsslangen som vist på bilde "D", må du skyve ned utløerspaken mens du skrur.

Dersom tilførselsslangen har et gjennomiktig slangebelegg (fig. "E"), må du kontrollere fargen regelmessig. Hvis den blir sterkere noen steder, kan det hende at slangen lekker og må skiftes ut. Kontakt vår serviceavdeling eller forhandleren hvis du trenger en ny slange.



Rengjøre filteret på vanntilførselsslangen(e)

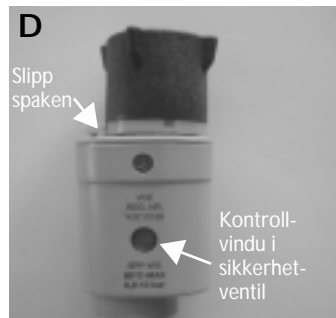1. Skru igjen kranen og løsne tilførselsslangen fra kranen.
2. Rengjør det innvendige filteret og skru vanntilførselsslangen tilbake på kranen.
3. Skru nå løs vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen.
4. Ta ut filteret fra koblingen på vaskemaskinen med en nebbtang og rengjør det.
5. Sett filteret på plass igjen og skru fast vanntilførselsslangen til maskinen.
6. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er helt vanntette.







FEILSØKINGSLISTE

Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner. Dette gjør at feil oppdages i god tid og at sikkerhetssystemet kan reagere på en effektiv måte. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter.

Problem	Årsaker, løsninger, tips
Vaskemaskinen starter ikke, ingen indikatorlamper er tent	<ul style="list-style-type: none"> • Støpselet er ikke satt skikkelig inn i stikkkontakten. • Stikkkontakten eller sikringen fungerer ikke som de skal (bruk en bordlampe eller liknende for å teste den). • Det er ikke blitt trykket på "På/Av"-knappen (gjelder ikke alle modeller).
Maskinen starter ikke, selv om det er blitt trykket på "På/Av"-knappen	<ul style="list-style-type: none"> • Døren er ikke lukket skikkelig. • Funksjonen "Barnesikring/Tastelås"  er aktivert (gjelder ikke alle modeller). For å oppheve tastelåsen, trykk på de to knappene merket med nøkkelsymbolet samtidig og hold dem inne i minst 3 sekunder. Nøkkelsymbolet på displayet forsvinner, og programmet kan startes.
Apparatet stopper under programmet, og indikatorlampen for "Start/Pause" blinker	<ul style="list-style-type: none"> • "Skyllestopp" er aktivert, og symbolet for "Skyllestopp"  tennes i programfaseindikatoren. Trykk på knappen "Start/Pause" for å starte tømmeprogrammet. • Programmet er endret - velg nytt program og trykk på "Start/Pause". • Programmet er blitt avbrutt og døren er eventuelt blitt åpnet - lukk døren og start programmet igjen ved å trykke på "Start/Pause". • Vaskemaskinens sikkerhetssystem er blitt aktivert (se "Beskrivelse av feilindikatorer" i programoversikten din). • Vannkranen er ikke åpnet eller det er knekk på vanntilførselsslangen eller den er tilstoppet ("Vannkran stengt" -indikator tennes).
Det er rester av vaskemidler og/eller tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken	<ul style="list-style-type: none"> • Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig; gitterfiltrene på vanninntaket kan være tette (se "Rengjøring og vedlikehold").
Maskinen vibrerer under sentrifugering	<ul style="list-style-type: none"> • Transportboltene er ikke blitt fjernet. Før vaskemaskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes. • Vaskemaskinen står ikke plant / står ikke støtt på alle fire føttene (se egen "Installasjonsveiledning").
Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert	<p>Apparatet er utstyrt med et system for registrering og korrigering av ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte apparatet. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tung(e) gjenstand(er) forhindrer sentrifugering. Legg i mindre plagg og gjenta sentrifugeringen. • Overdrevent mye skum forhindrer sentrifugering. Velg og start programmet "Skyling og sentrifugering". Unngå overdosering av vaskemiddel (se "Vaskemidler og tilsetningsmidler"). • "Sentrifuge"-knappen er innstilt på en lav sentrifugehastighet.
Vaskemaskinen stopper opp i flere minutter midt i et program. Det virker som om vaskeprogrammet ikke fortsetter	<p>Normal funksjon på vaskemaskinen som brukes for å forbedre skyllefasen. Årsaken til en slik pause kan være at du har brukt for mye vaskemiddel; vaskemaskinen avbryter automatisk programmet for å redusere skummet. Denne stillstanden kan gjentas flere ganger til skummet er redusert tilstrekkelig til å kunne fortsette vaskesyklusen. Dersom skummet vedvarer, vil den røde "Service"-indikatoren tennes og displayet viser F18" eller "Fod" - se instruksjonene om "Service"-indikasjonen på de neste sidene i dette tilfellet.</p>
Rester av vaskemiddel på tøyet etter vasken	<p>Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige forbindelser som finnes i fosfatfrie vaskemidler i pulverform.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unngå overdosering av vaskemiddel, bruk flytende vaskemiddel, velg tilleggsfunksjonen "Intensiv skyling" om mulig, børst tøyet.
Programmets varighet er mye lengre eller kortere enn det som er oppgitt i "programoversikten" eller på displayet (noen versjoner)	<p>Normal funksjon på vaskemaskinen for å tilpasse seg faktorer som kan ha en effekt på programmets varighet, som overdreven skumutvikling, ubalanse i maskinen pga. tunge gjenstander, forlenget oppvarmingstid pga. lav temperatur på inntaksvannet osv. Sensorsystemet på vaskemaskinen tilpasser også programmets varighet til størrelsen på tøymengden. Avhengig av disse faktorene, blir varigheten rekalkulert under programmet og oppdatert etter behov. I disse tidsrommene vises en animasjon på displayet (noen versjoner). For små tøymengder kan programtiden som er oppgitt i "programoversikten" reduseres med opptil 50 %.</p>

Beskrivelse av feilindikatorer

Feilindikator lyser	Beskrivelse Årsaker Løsninger
<p>“Vannkran stengt”</p> 	<p>Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. “Start/Pause” lampen blinker. Kontroller om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vannkranen er helt åpen og at tilførselstrykket er tilfredsstillende. • Det er knekk på vanntilførselsslangen. • Filteret i vanntilførselsslangen er tilstoppet (se “Rengjøring og vedlikehold”). • Vanntilførselsslangen er frosset. • Kontrollvinduet på sikkerhetsventilen til vanntilførselsslangen er rødt (forutsatt at apparatet har en vanntilførselsslange som vist på bilde “D” - se forrige kapittel “Rengjøring og vedlikehold”). Skift ut slangen med en ny en som er tilgjengelig gjennom Serviceavdelingen eller spesialforhandleren. <p>Når problemet er løst, startes programmet igjen ved å trykke på “Start/Pause”. Hvis feilen oppstår på nytt, må du ta kontakt med serviceavdelingen (se neste kapittel).</p>
<p>“Rengjør pumpe”</p> 	<p>Vannet pumpes ikke ut. Apparatet stopper i tilsvarende programtrinn: Trekk ut støpselet og kontroller om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er knekk på avløpsslangen, eller om slangen eventuelt er blokkert. • Filteret eller pumpen er tilstoppet (se kapittelet “Tømme restvannet/Rengjøre filteret”. Før tømming må man forsikre seg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt). • Avløpsslangen er frosset. <p>Når problemet er fjernet, trykker du på “Reset”-knappen i minst 3 sekunder. Deretter starter du ønsket program. Hvis feilen oppstår på nytt, må du ta kontakt med serviceavdelingen (se neste kapittel).</p>

Feilindikator lyser	Indikator på display (noen versjoner)	Beskrivelse Årsaker Løsninger
"Service" 	fra "F03" til "F43" (unntatt "F18" og "F24")	"Feil på elektrisk modul" Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder
	"F24"	Kan vises ved veldig vått tøy, eller dersom du la inn for mye tøy i et program som kun er beregnet på små mengder. Ikke legg inn for mye tøy i vaskemaskinen. Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder for å stoppe programmet. Velg og start programmet "Skylking og sentrifugering" for å fullføre det avbrutte vaskeprogrammet.
	"F02" eller "FA"	"Vannstopp-feil" For modeller med stort display, vil også det røde "Vannstopp"-symbolet  lyse i dette tilfellet. Drei programvelgeren til "Av/O"-posisjon, trekk ut støpselet og steng vannkranen. Tipp apparatet forsiktig forover (en annen person må hjelpe deg) for å la det oppsamlede vannet renne ut fra bunnen. Deretter gjør du følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Koble apparatet til strømmettet igjen. • Åpne vannkranen (dersom vannet renner umiddelbart inn i apparatet uten at apparatet er satt i gang, er det en feil; steng kranen og kontakt serviceavdelingen). • Velg og start ønsket program igjen.
	"F18" eller "FoD"	Mye skum For stor skumutvikling har avbrutt vaskeprogrammet. Dersom vaskemaskinen er utstyrt med funksjonen "Vaskeball", og du brukte den: kontroller om doseringsmengdene som er innstilt for de ulike programgruppene svarer til doseringsmengdene som er anbefalt for de vaskemidlene du bruker (se detaljer i egen bruksanvisning for "Vaskeball"). <ul style="list-style-type: none"> • Velg og start programmet "Skylking og sentrifugering". • Deretter velger og starter du ønsket program igjen med mindre vaskemiddel. Se også avsnittet "Maskinen stopper opp...." på første side i Feilsøkinglisten.

Dersom en feil som er beskrevet over fortsatt opptrer, trekk ut støpselet, steng vannkranen og kontakt vår serviceavdeling (se neste kapittel).

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Forsøk å løse problemet selv (se "Feilsøkingsliste").
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Vaskemaskinmodell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servicemerket sitter på innsiden av døren.

- Din adresse.
- Telefonnummeret ditt og retningsnummer. Serviceavdelingens telefonnumre og adresser er oppgitt på garantikortet. Du kan også kontakte kjøpsstedet.

TILBEHØR

For noen modeller kan du kjøpe følgende gjennom serviceavdelingen eller spesialforhandleren:

- En **sokkelskuff** som kan installeres under vaskemaskinen. Derved blir vaskemaskinen stående høyere og det blir lettere å ta ut og legge i tøy uten å bøye seg helt ned mot gulvet. Dessuten er det meget plassbesparende og nyttig for oppbevaring.
- Et **stablesett** til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen.
- En **stablesetthylle** til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen for å spare plass og for å gjøre det lettere å legge i og ta ut tøy av tørketrommelen i den høye posisjonen.
- Et **topplate-sett** til innbygging av vaskemaskinen under en sammenhengende kjøkkenbenk, for eksempel. Kontakt serviceavdelingen eller spesialforhandleren om dette er mulig for vaskemaskinmodellen din.

TRANSPORT/FLYTTING

Du må aldri løfte maskinen etter topplaten når du skal flytte den.

1. Trekk støpslet ut av stikkkontakten.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelkammer er lukket korrekt.
4. Skru løs vaskemaskinens tilførsels- og avløpsslange.
5. Fjern alt vannet i slangene og apparatet (se "Tømme restvannet/Rengjøre filteret").
6. Monter transportboltene (obligatorisk).